

Razmak od drvenih dijelova konstrukcije mora biti najmanje 5 cm.



U izrezani i pripremljeni otvor na plaštu montirati vratašca za čišćenje

NAPOMENE:

- kod većih visina dimnjaka iznad krova potrebno je dimnjak dodatno statički osigurati pomoću armature (za detalje kontaktirati tehnički odjel ili besplatni info telefon 0800 5335)
- dimnjak u hladnom području treba dodatno toplinski izolirati
- dimnjak je potrebno najmanje jedanput godišnje očistiti i kontrolirati od strane ovlaštenog dimnjačara
- preporuča se spajanje posude za kondenzat i oborinske vode na kanalizaciju
- kod montaže dimnjaka (rezanja, brušnja, bušenja i sl.) koristiti osobna zaštitna sredstva za zaštitu sluha, dišnih organa i oči



Rok trajanja uputa je neograničen. Schiedel zadržava pravo izmjene tehničkih uputa.




Hrvatska kvaliteta

Kvalitetu i zaštitu okoliša osigurava standard ISO 9001.

ADRIATIC

tehnička uputa za montažu
i održavanje dimnjaka
Schiedel ADRIATIC

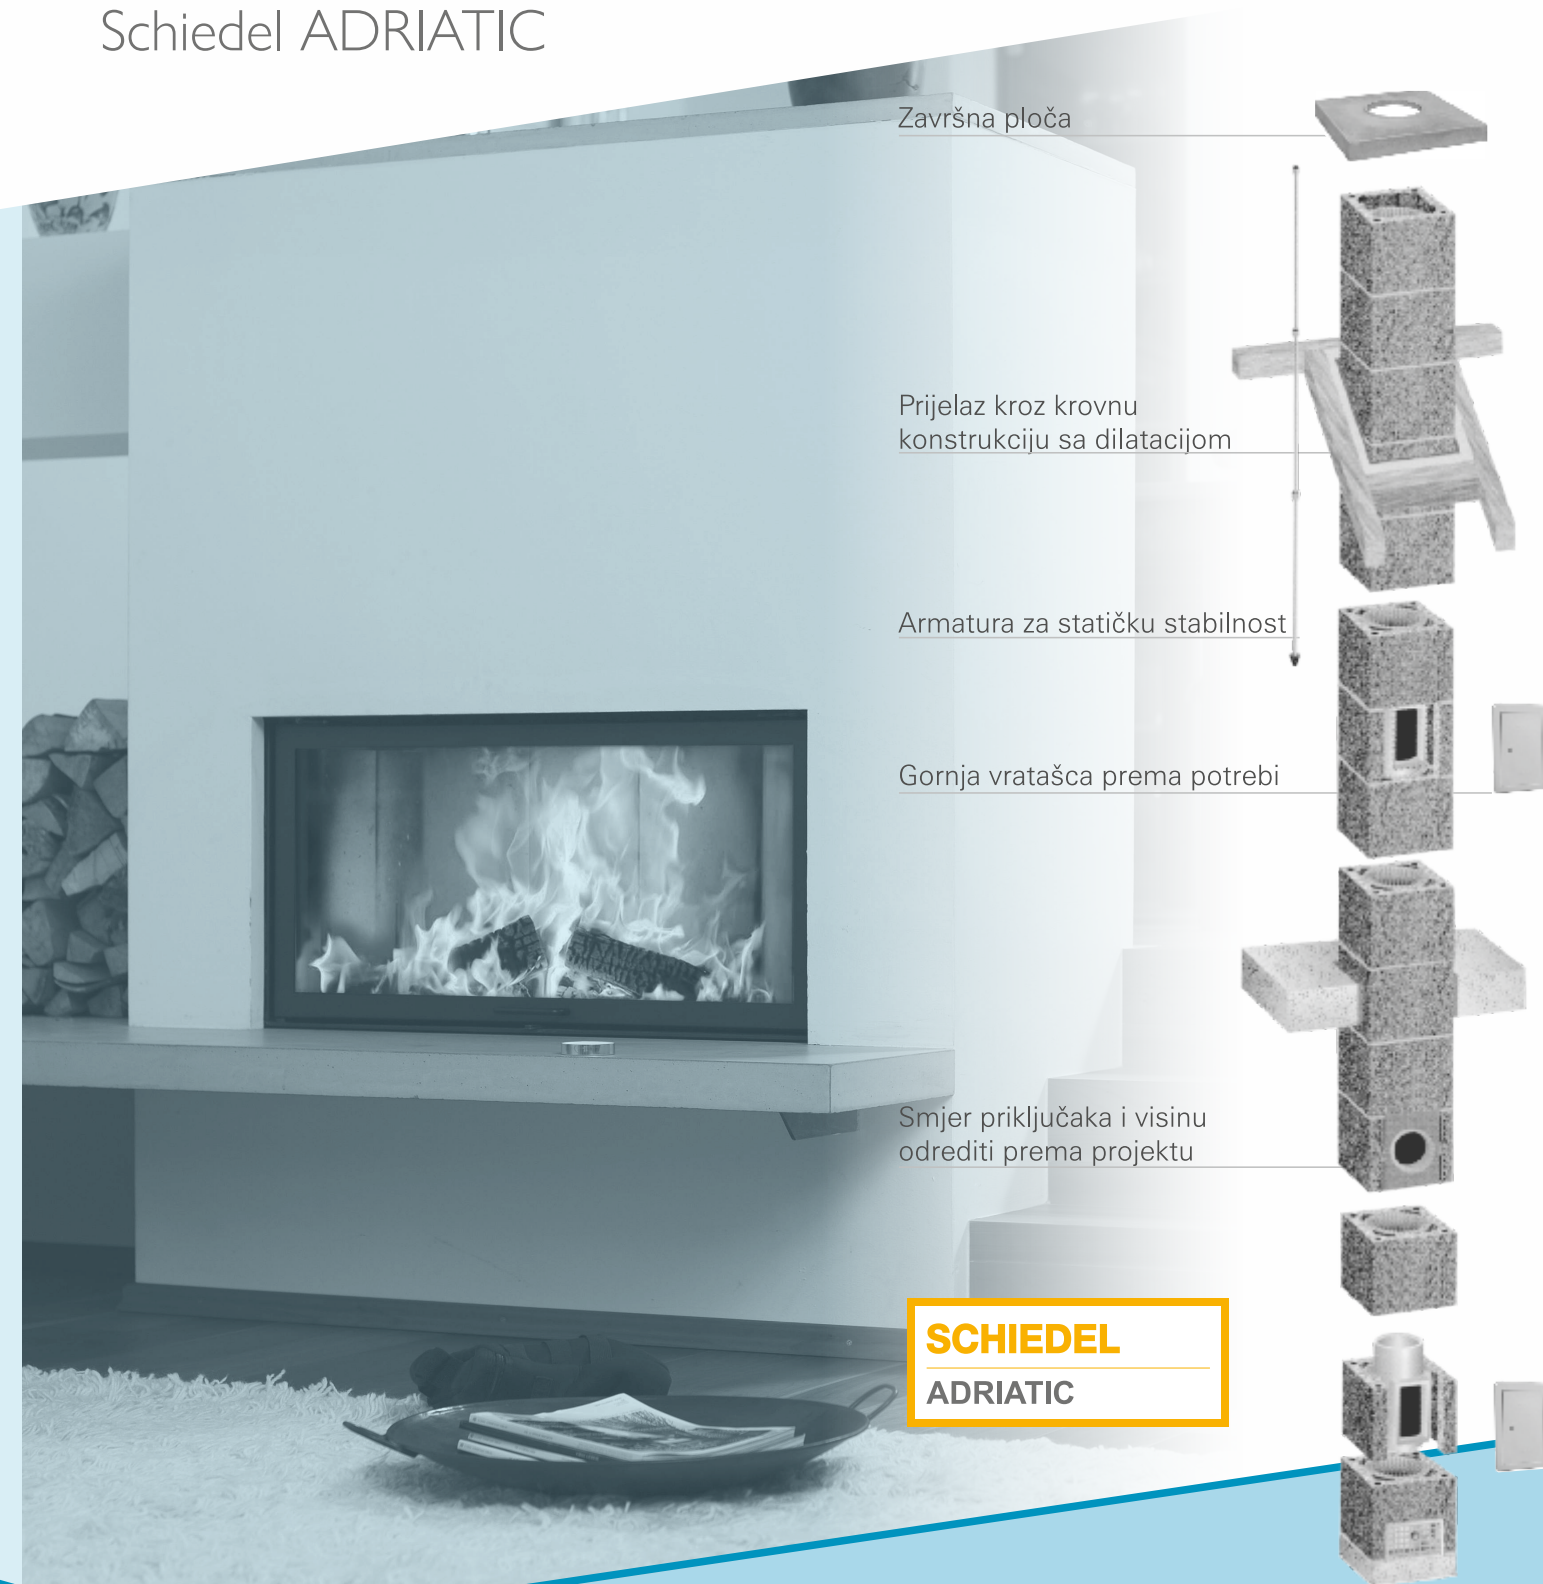

Sistem dimnjaka namjenjen za kruta goriva.

UPRAVA
Tel: 049 382 600
Fax: 049 382 602

TEHNIČKA PRIMJENA
Petar Landeka
Mob: 091 1 250 084
e-mail: petar.landeka@schiedel.com

PREDSTAVNIŠTVO SZH i SLAVONIJA
Srećko Mak
Mob: 091 1 250 092
e-mail: srecko.mak@schiedel.com

PREDSTAVNIŠTVO DALMACIJA
Nikola Ćurković
Mob: 091 1 250 091
e-mail: nikola.curkovic@schiedel.com



SLUŽBA ZA KUPCE - OTPREMA
Željka Bujanić
Tel: 049 382 631
Fax: 049 382 632
Mob: 091 1 250 089
e-mail: zeljka.bujanic@schiedel.com

PREDSTAVNIŠTVO RIJEKA
Vanja Piškulić
Mob: 091 1 250 086
e-mail: vanja.piskulic@schiedel.com


PREDSTAVNIŠTVO ZAGREB
Boško Nenadović
Mob: 091 1 250 078
e-mail: bosko.nenadovic@schiedel.com

besplatni info telefon:
0800 5335


www.schiedel.com/hr

www.schiedel.com/hr
besplatni info telefon: **0800 5335**

A standard
INDUSTRIES COMPANY

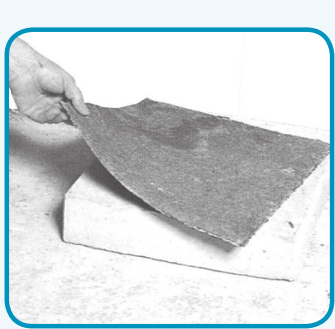

1 Na pripremljenu podlogu postaviti ploču od hidroizolacijskog materijala. Nije sastavni dio seta, sami pripremate podlogu.

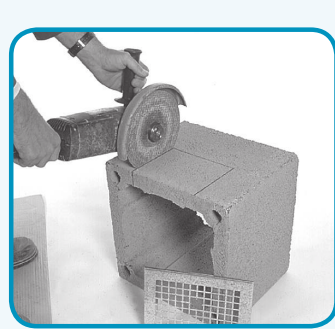

2 Na prvom plaštu označite i izrežite otvor plaštu za ventilacijsku rešetku.



3 Za spajanje plašteva koristite već pripremljeni Schiedel mort. Schiedel mort nije sastavni dio seta.




4 Posudu za kondenzat uložite u sredinu prvog plašta dimnjaka na pripremljenu podlogu.



17 Nanesite mort i namjestite plašt.




18 Postavite izolacijsku ploču. Prednji kanali za provjetravanje moraju ostati slobodni.

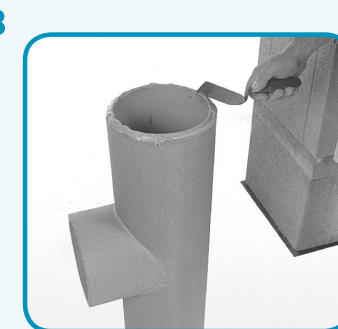

19 Rubove priključka za ložište očistite i navlažite spužvom. Nanesite Schiedel kit na donji dio priključka za ložište ("muški" dio).




20 Priključak za ložište okrenite i spojite.

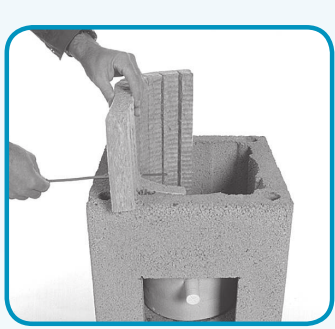


5 Tervol ploču izrežite u visini plašta.



6 Umetnite tervol ploču. Ploča se spaja isključivo na sredini stranice plašta.

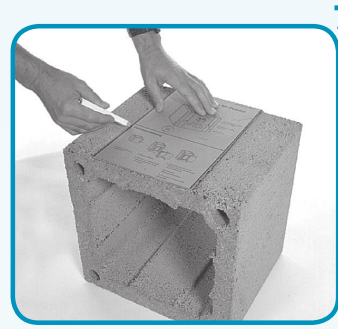

7 Pomoću šablone zacrtajte otvor za vratašca dimnjaka koja ćete montirati kasnije. Izrežite otvor po zacrtanim linijama po čitavoj visini plašta. (Nije sastavni dio seta 7m.)

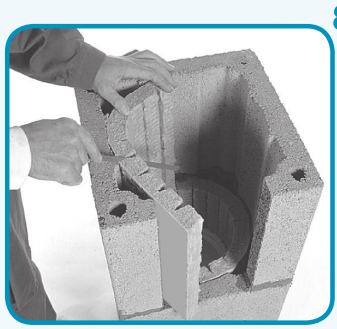

8 Postavite izrezani plašt, namjestite izolaciju te je izrežite ispred kanala za provjetravanje dimnjaka.



21 Plašt sa umetnutim tervolom namjestite na pripremljeni plašt s mortom.




22 Namjestite sljedeći plašt na pripremljeni plašt s mortom.



23 Privinite tervol ploču i namjestite u plašt.




24 Očistite rub cijevi i nanesite Schiedel kit.

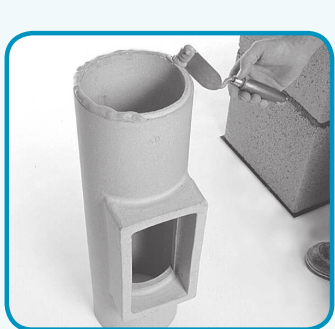

9 Rubove priključka za vratašca očistite i navlažite spužvom. Nanesite Schiedel kit na donji dio priključka za vratašca ("muški" dio).



10 Priključak za vratašca okrenite i uložite u plašt dimnjaka. Nastavak za vratašca mora biti u ravni s plaštem.

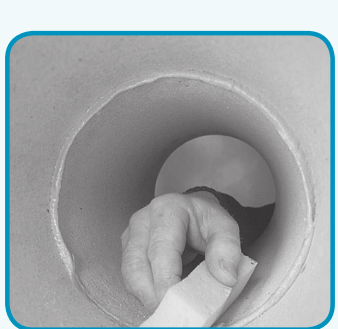


11 Pri svakom spoju cijevi potrebno je s unutarnje strane očistiti istisnuto ljepilo i zagladiti spoj.



12 Izolacijsku ploču savijte i stavite u plašt dimnjaka.



25 Okrenite i namjestite cijev u plastu i tim postupcima nastavite do završetka dimnjaka.

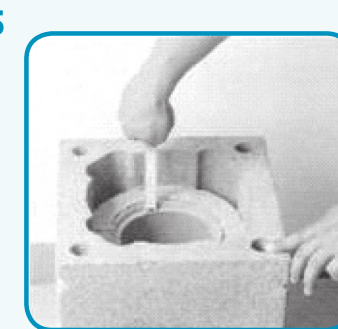

26 Izolacijska ploča i cijev kod zadnjeg plašta završavaju 10 cm od ruba plašta.



27 Postavite dilatacijsku rozetu.



28 Spoj između završne ploče i rozete zabrtvite kitom.




13 Sastavljene ploče zajedno potisnite u plašt.



14 Namjestite sljedeći plašt i provjerite vertikalnost.




15 Pomoću šablone zacrtajte otvor za priključak. Za promjere 14-16 cm širina je 21 cm, a za promjere 8-20 cm širina je 25 cm. (Šablona nije sastavni dio seta)

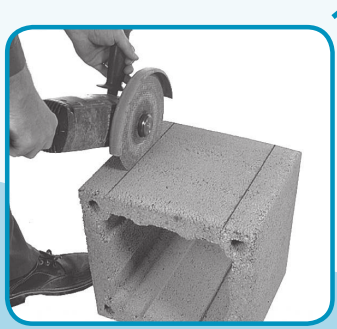


16 Zacrtani plašt izrežite kutnom brusilicom.




29 Izrežite otvor za priključak na prednjoj izolacijskoj ploči prema utoru.

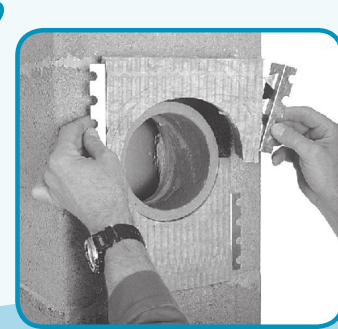

30 Ploče namjestite pomoću nosača tervola.

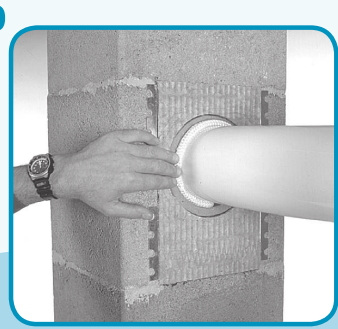

31 Međuprostor između priključka i priključne cijevi zabrtvite brtvjenim (keramičkim) užetom.

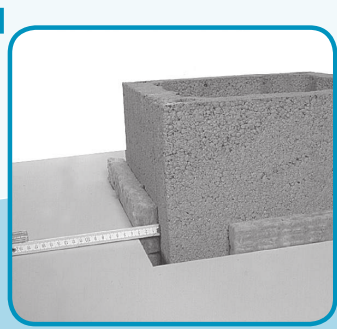

32 Otvor na ploči mora biti kod svih stranica za 3 cm veći od plašta.