

„Schiedel Isokern Air“ montavimo instrukcija



1. Padėkite kaminą ant lygaus ir nedegaus paviršiaus, pavyzdžiui, 10 cm betono dangos.

Įsitikinkite, kad vidinis ir išorinis kamino moduliai stovi horizontaliai. Jeigu reikia, panaudokite pleištus, kad elementai stovėtų horizontaliai. Nuspręskite, kurioje išorinio modulio pusėje bus montuojamas į krosnį vedamas oro padavimo elementas, pasižymėkite elemento vietą. **Prieš pradėdami montuoti, atlikite bandymus: išdėliokite apatinius elementus su išvalymo drelėmis bei dūmtakio prijungimu, bet nekljuokite elementų kljais ir nenaudokite karščiui atsparių virvučių.**



2. Prieš pradėdami montuoti vidinį ir išorinį modulius, užtepkite kamino kljū ant pagrindo.




3. **Pastaba: vidinis pradinis modulis yra trumpesnis modulis. Jį galima dar labiau patrumpinti kampiniu šlifuku arba siaurapjūkliu.**

Išoriniame pradiniame modulyje yra išgręžta anga oro tiekimui į židinį.

Sumontuokite vidinį ir išorinį modulius, o po to užtepkite kamino kljū ant vidinio ir išorinio modulių viršaus.



4. Sumontuokite vidinį ir išorinį modulius su pusapvale anga ir įdėkite 3 tarpiklius į vietą. Vidinio modulio apačia užpildoma smėliu arba keramzitu maždaug 3 cm žemiau išvalymo durelių krašto, išliekite pagrindą iki maždaug 1 cm po išvalymo durelėmis.

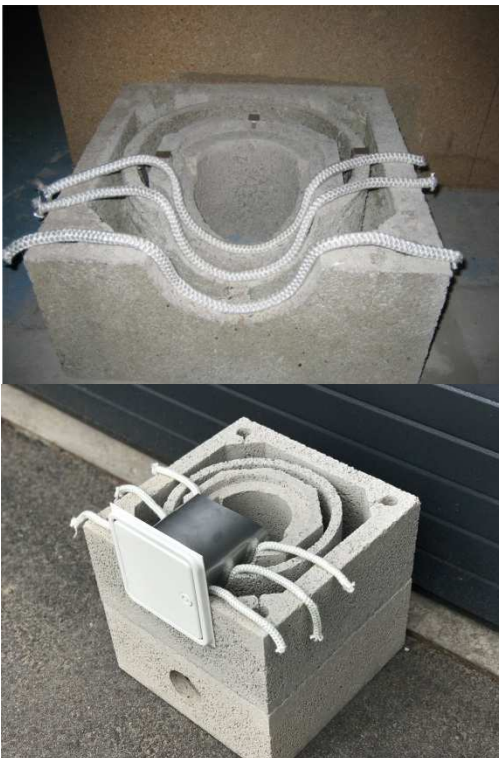

5. Karščiui atsparios virvutės įdedamos prieš montuojant išvalymo dureles. Įstatykite išvalymo dureles į jai skirtą angą, apvyniokite karščiui atsparias virvutes ir užtepkite klijų ant elementų.



6. Sumontuokite kitą rinkinį su pusapvalėmis angomis. Įdėkite 4 tarpiklius. Tuomet užtepkite kamino klijų ant vidinio ir išorinio modulių kaip anksčiau, o tuomet sumontuokite kitą vidinį ir išorinį modulius. Tuomet užtepkite klijų ant vidinio ir išorinio modulių viršaus. Šviežio oro jungtis priklijuojama kamino klijais.



7. SVARBU!

- Nuspręskite, kokiame aukštyje turi būti dūmtraukio jungtis. Kad aukštis būtų tikslus, pripjaukite žemiau jungties esantį išorinį bloką ir suformuokite išlyginamąją dalį, kad, virš jo sumontavus išorinį bloką su pusapvale anga, jis atsidurtų reikiamame aukštyje.
- Tada galima išmatuoti ir atitinkamai pripjauti vidinį bloką.
- Matavimai turi būti tikslūs, kad vidiniame ir išoriniame moduluose esančios angos atitiktų viena kitą.
- Atpjaukite išlyginamąją dalį. Nepamirškite apsauginių akinių ir ausų apsaugos, saugokitės nuo dulkių.
- Priklijuokite ir sumontuokite išlyginamąją dalį.



8. Apatinis rinkinys su pusapvalėmis angomis sumontuojamas, įdedamos karščiui atsparios virvelės ir dūmtraukio jungtis įstatoma į vietą. Vadovautis ta pačia kaip ir išvalymo durelių montavimo instrukcija.

SVARBU: netepti klijų ant dūmtraukio jungties.

Užtepama klijų ant viršutinės rinkinio su pusapvalėmis angomis dalies, sumontuojami tarpikliai.

9. Vidiniai ir išoriniai moduliai montuojami tokiu pačiu būdu, kol sumontuojamas kaminas (nepamirškite kas 3-ią modulį įdėti 4 tarpiklius).



10. Kamino užbaigimas

Kaminas užbaigiamas uždedant viršutinį žiedą:

Ant paskutinio vidinio modulio **netepami** klijai, kol nenustatytas jo aukštis.

Pirmiausia sumontuojamas paskutinio išorinio kamino modulio dangtis:

a) Įkišami kaiščiai su sriegiu į 2 išorinio modulio angas (jeigu reikia, naudokite gumuotą plaktuką).

b) Dangtis sumontuojamas ir priveržiamas kaiščiais su sriegiu.

c) Vidinis modulis turi būti išsikišęs 2 cm virš dangčio. Tai užtikrinama paskutinį vidinį modulį uždedant, bet neklijuojant.

Atmatuojami 2 cm nuo dangčio viršutinio



krašto (kraštas apvalios angos viršuje) ir pažymimi vidiniame modulyje. Tuomet nupjaunama nereikalinga vidinio modulio dalis, vidinis modulis suklijuojamas ir sumontuojamas, sumontuojami tarpikliai. Tuomet pritvirtinamas viršutinis žiedas. Nepamirškite šiek tiek įlenkti viršutinio žiedo dantukus, kad viršutinis žiedas laikytųsi vidinio modulio išorėje.

NEPAMIRŠKITE: visi lauke esantys kamino paviršiai turi būti apdoroti tinku, plonu skiedinio sluoksniu ar pan.



11. Galimas kamino armavimas.

Vietovėse, kur pučia stiprus vėjas arba iškrenta daug sniego, arba jeigu kaminas išsikišęs virš stogo 1,5 m, kaminas turi būti armuojamas su Schiedel armavimo komplektu, vadovaujantis armavimo instrukcija.