


Návod na omietanie krycieho panelu na omietkové dvere

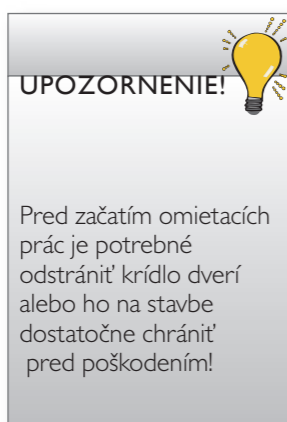

Zarovnajzte omietkové lišty s upevňovacími tesneniami.
POZOR!
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili lak.




Uvoľníte skrutku spodného závesu na krídle dverí.



Vysadíte krídlo

Schiedel ABSOLUT - prekrytie na dvierka

Montážny návod

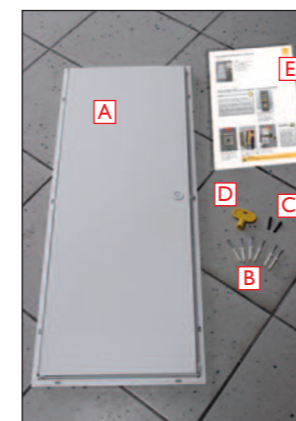


Obsah:

- A - prekrytie dvierok
- B - 6 hmoždínok M6
- C - 2 plastové kajlíky 0-5 mm
- D - kľúčik na dvierka
- E - montážny návod



Náhľad pred začatím omietania

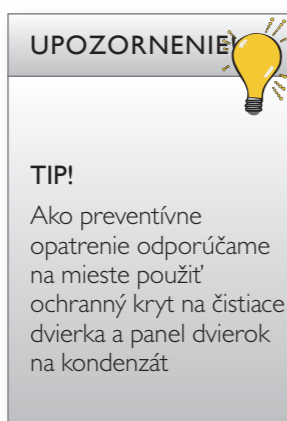


Príklad ochrany prvkov na stavbe



Náhľad po ukončení práce

Prípravné práce v prípade potreby

Prerobenie odvodu vlhkosti a blower door dvierok - vyrianta s vreckom pre zachytávanie vlhkosti (bez pripojenia na kanalizáciu)
Dodávka na stavbu s blower-door dvierkami (B) a s do tesnenia (A) vloženou hadicou so slučkovým zápachovým uzáverom.

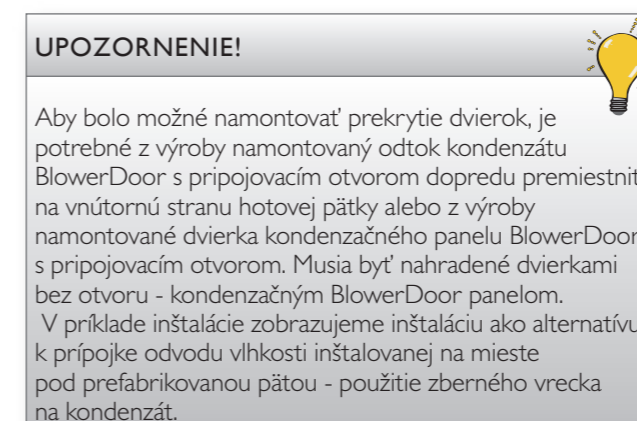




Pohľad na päťu pri dodávke



Schiedel Slovensko s.r.o.
Zamarovská 177
91105 Zamarovce
T +421 32 746 00 11

Info.sk@schiedel.com www.schiedel.sk

TECHNICKÉ ZMENY VYHRADENÉ

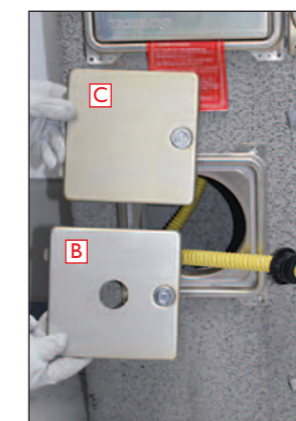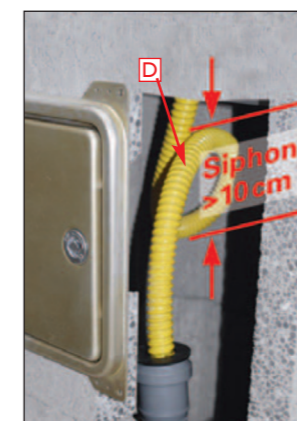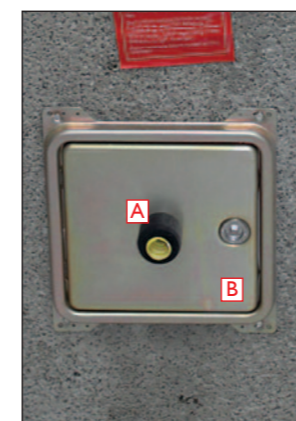

POZOR!



Výsledný otvor musí byť na mieste trvalo uzavretý a nepriedušne uzavretý. Alternatívne je možné nainštalovať uzavretý krycí panel (C), ktorý je k dispozícii ako špeciálne príslušenstvo.

Odvedenie s HT rúrami DN40 s nálevkami do podlahového odtoku vo vnútri komína. Za týmto účelom vložte tesnenie (A) krytu (B) do manžety HT rúry DN40.




Dôležité!

Udržujte slučku sifónu (D) s minimálnou výškou uzáveru vody 10 cm!



1 Otvorte dverka pre odvod vlhkosti.

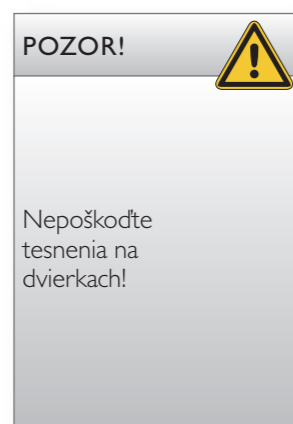

POZOR!
Nepoškodte tesnenia na dvierkach!




2 Odstráňte krycí panel BlowerDoor a vyťahnite adaptér pre pripojenie HT potrubia DN40 so sifónovou hadicou.



3 Zo sifónovej hadice odskrutkujte adaptér pre prípojku HT potrubia DN 40.

Realizácia prekrytia dvierok

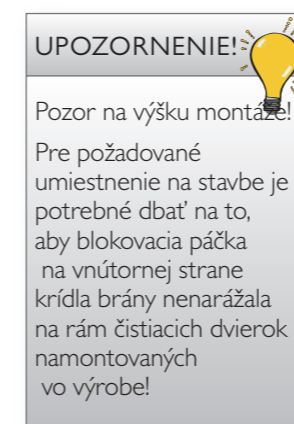

UPOZORNENIE!
Pozor na výšku montáže!
Pre požadované umiestnenie na stavbe je potrebné dbať na to, aby blokovácia páčka na vnútornej strane krídla brány nenarážala na rám čistiacich dvierok namontovaných vo výrobe!



8 **Dôležité!**
Blokovacia páčka v krídle dverí nesmie byť umiestnená príliš vysoko, aby nenarážala na omietkový rám.



9 Rám dajte do roviny.



10 Najprv predvrtajte iba dva horné a spodné montážne otvory.



4 Nasuňte spojovaciu časť vrečka na zber kondenzátu na 3/4" hadicu sifónu.




5 Odstráňte tesnenie na spojke adaptéra prázdneho vrečka na zber kondenzátu.



6 Pripojte vrecko na zachytávanie kondenzátu k spojovacej časti.




7 Výmena panela dvierok za dverka bez otvoru

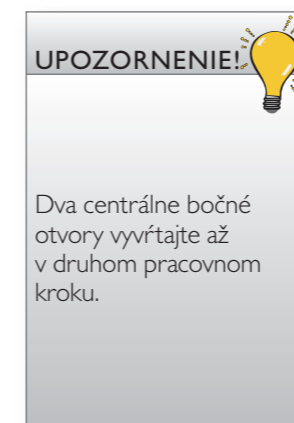

UPOZORNENIE!
Dva centrálné bočné otvory vyvrtajte až v druhom pracovnom kroku.



11 Vložte zatlákanie kotvy do dvoch horných a spodných upevňovacích otvorov a a zarazte ich do päty.

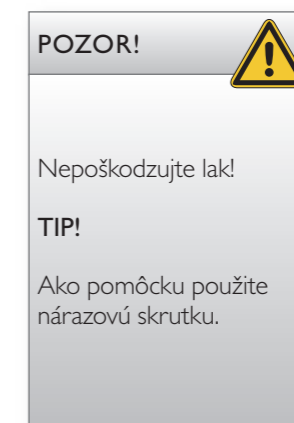

POZOR!
Nepoškodzujte lak!
TIP!
Ako pomôcku použite nárazovú skrutku.



12 Pomocou dvoch plastových klinov (C) zaistíte požadovanú medzeru dverí medzi rámom a krídlom dverí vľavo a vpravo na vŕtanie.



Vrecko na vlhkosť so spojovacím komponentom
Art.-Nr.: 900000505



Vrecko na vlhkosť
Art.-Nr.: 900000506



Panel dvierok bez otvoru
štandard Art.-Nr.: 137660
biele Art.-Nr.: 137661



13 Až teraz, v druhom kroku, pripravte dva centrálné vyvrtané otvory.



14 Vložte a zatlačte hmoždinku.
POZOR!
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili lak.



15 Odstráňte plastové kliny a vykonajte kontrolu funkčnosti dverí.