

Monteringsanvisning Rund ovan tak Fastflash

SCHIEDEL

Materialinformation:

Var uppmärksam på att det här takbeslaget har en självhäftande undersida. Det här takbeslaget är tillverkat av Fastflash-beslagsmaterial, som har en 100 % självhäftande undersida av butyl.

Takbeslaget kan förlängas med en tilläggsbit av FastFlash. Då ovansidan på Fastflash består av silikonmodifierat polymergummi och undersidan består av butyl, kan man inte uppnå självvulkanisering eftersom det rör sig om två olika material. Istället uppnås en vidhäftning där butylskiktet ska fästas vid underlaget. Det kan, beroende på temperatur, ta upp till 2 timmar. Om man önskar snabbare vidhäftning mellan underlag och undersida kan ytorna värmas upp med en värmepistol eller gasolbrännare innan sammanfogningen, vilket ger en snabbare vidhäftning mellan materialen. Alternativt kan man använda Perform-lim för att binda samman materialen på bara några sekunder.

Viktigt angående kemikalier:

Takbeslaget tål inte att utsättas för takbehandlingsmedel eller andra kemikalier. För mer information, se våra garantivillkor på www.schiedel.com/se

Monteringsanvisningar:

1: För att säkerställa optimal vidhäftning mot taket är det viktigt att taket är rent och torrt före installationen.




2: När taket har rengjorts, ta bort skyddsfilm från undersidan av takbeslaget så att det är redo att fästas på taket.



3: Placera takbeslaget på det rengjorda taket, ta bort skyddsfilm från ovansidan och forma takbeslaget efter taket med händerna eller ett specialverktyg, t.ex. en Perform-hammare eller liknande.



4: Om takbeslagsmaterialet behöver justeras i storlek, använd en brytbladskniv, hantverkskniv eller plåtsax av något slag.

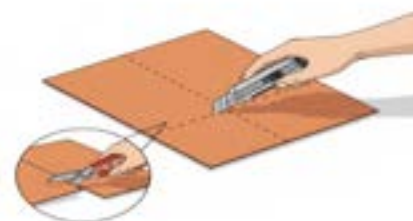

Schiedel Skorstenssystem AB
Mediavägen 8
438 91 Landvetter
Växel: 031 – 10 70 50

info.se@schiedel.com
www.schiedel.com/se

A **standard**
INDUSTRIES COMPANY